

CAM KAPI BLUETOOTH PARMAK İZİ KİLİDİ KULLANIM KILAVUZU

Vizyotek Teknoloji



Yeni fonksiyon
Vites kutusu kavrama koruması sökmeden kurulum Çift yönlü teknoloji artı daha basit kurulum ve üstün kalite

Preface

Önsöz


Cam Kapi Bluetooth Parmak İzi Kilitini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Akıllı Kilit Ürünü'nü (bundan sonra "Ürün" olarak anılacaktır) doğru şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kurulumu başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Bu kılavuzda belirtilen ürünlerin gerçek teknik özellikleri ve yapılandırmaları için ilgili anlaşmalara başvurunuz veya satıcıya danışınız.

Kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde işlem yapılması ya da teknik personelimiz dışında birinin ürünü onarması veya değiştirilmesi durumunda meydana gelebilecek hasarlardan firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
Bu kılavuzda yer alan grafik ve diyagramlar yalnızca açıklama ve tanım amaçlıdır; gerçek ürünlerde farklılık gösterebilir.
Ayrıca, ürünlerin gerçek teknik özellikleri ve yapılandırmaları, gerek görüldüğünde zaman zaman değiştirilebilir.
Bu nedenle, kılavuzdaki içerikle gerçek ürün arasında farklılıklar olabilir.


Daha iyi hizmet sunabilmek adına, bu kılavuzda yer alan ürünler ve içerikler önceden haber verilmeksizin güncellenebilir, geliştirilebilir veya değiştirilebilir.
Eğer ürünün gerçek durumu ile bu kılavuz arasında herhangi bir tutarsızlık fark ederseniz ya da en güncel bilgilere ulaşmak veya herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa, lütfen satış sonrası hizmet departmanımızla iletişime geçiniz.
Gösterge ekranı
Parmak izi sensörü
Manuel kapı açma düğmesi
Kapı açma butonu
Sıfırlama düğmesi
Pil kutusu

Made in China

Product diagram

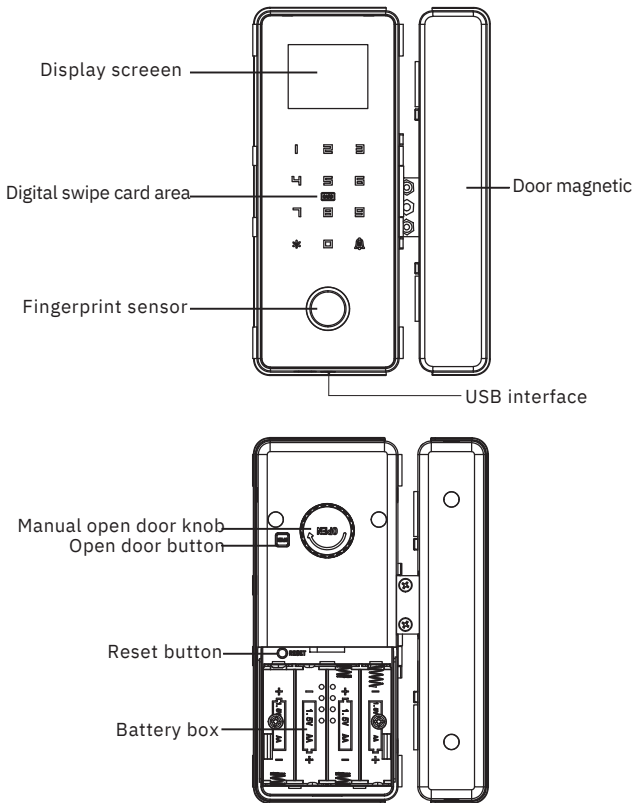

Settings and usage

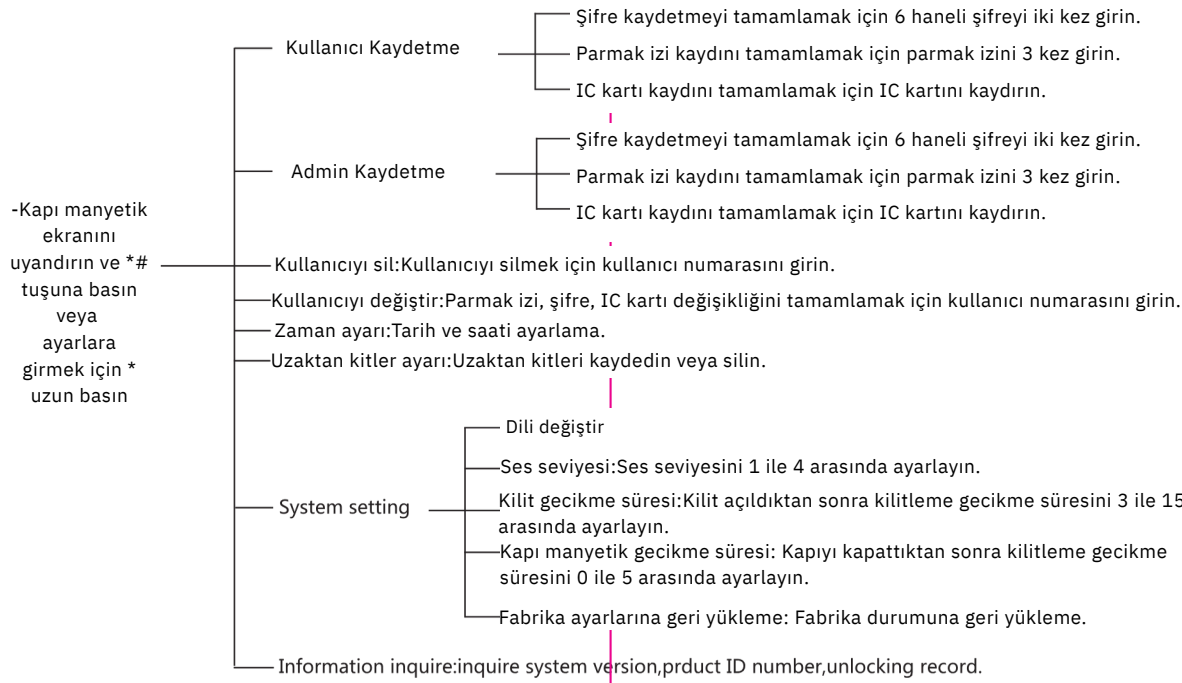

Fabrika ayarlarına geri yükleme: Pil bölmesinin üstündeki daire tuşuna uzun basarak fabrika ayarlarını geri yükleyin.
Kapı içinde manuel kilitleme/kilidini açma, kilit açma tuşuna basarak veya kilitin yanındaki düğmeyi çevirerek manuel kilitleme/kilidini açma.
Kapının dışından kilitlemek için 0 tuşuna basılı tutun.
Normal açık model: Kapı açık durumunda normalde açık modele ayarlamak için kilidin arkasındaki açık/kapalı kapı düğmesine uzun basın.Ve parmak izi veya şifre ile kilidi açtıktan sonra normal açık modundan çıkın.

haha lock use and setting



haha lock APP

Bluetooth connection

Open bluetooth function of mobile and scan the QR code or search haha lock at wechat applet to enter the haha lock function interface,click Add icon.

haha lock function

Açık/Kapalı Kilit

Yuvartak simgeye kısa basarak kilidi açın, uzun basarak kilidi kapatın.

Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcı ekle simgesine tıklayın ve yönetici veya normal kullanıcıyı seçin. Açılan arayüzde giriş şifresi, parmak izi, IC kart bilgisi ve geçerlilik süresi ayarlanabilir. Tüm kullanıcılar silinebilir. Kullanıcı bilgilerini görüntülemek için "Kullanıcı verilerini oku" seçeneğine tıklayın.

Kayıt Sorgulama
Kilidin açılma kayıtlarını sorgulayabilir ve yoklama çizelgesi oluşturabilir/dışa aktarabilirsiniz.

Zaman Ayarı

Kilit ile mobil cihaz arasındaki zaman senkronizasyonu Sistem Ayarları

Bluetooth Radyo: Bluetooth'u aç/kapat

Dil: 9 dil arasında geçiş yaparak dili değiştir

Ses Seviyesi: Ses seviyesini 0 ile 4 arasında ayarla

Kilitletme Gecikme Süresi: Kapı kapandıktan sonra otomatik kilitletmenin gecikme süresini 3 ile 15 saniye arasında ayarla

Kapı Mıknatısı Gecikme Süresi: Kapı açılmadığında, kilit açıldıktan sonra otomatik kilitletme süresini 0 ile 5 saniye arasında ayarla

Uzaktan Kumanda Ayarı: Uzaktan kumanda ekle veya sil

Bağlantı Şifresini Sıfırla: Kilidin mobil cihaza bağlanma şifresini sıfırla

Fabrika Ayarlarına Dön: Cihazı orijinal fabrika ayarlarına geri döndür

Cihazı Yeniden Başlat: Kilidi yeniden başlat

TUYA Smart

Tuya uygulaması üzerinden ağa bağlanarak uzaktan kilit açma

Gecici Şifre

Uzaktan kilit açmak için geçici şifre ayarlama

Ürün Yazılımı Güncellemesi

Sistem Sürümünü Çevrimiçi Güncelle

Cihazın sistem yazılımını internet üzerinden güncelleyin.

Yetki Paylaşımı


Yönetici yetkisini başkalarıyla paylaşmak için paylaşım izni kullanın.

Technical parameters


Güç kaynağı	1.5VAA x 4 alkalın pil veya USB5VDC
Çalışma akımı	<250mA
Bekleme akımı	<100µA(MikroAmper)
Kilidi açma modu	Parmak izi, şifre, IC kart, uzaktan kumanda (isteğe bağlı kit)
Parmak izi kapasitesi	100 grup
Şifre kapasitesi	1000 grup
IC kart kapasitesi	1000 grup
Uzaktan kumanda kit kapasitesi	16 grup
Kullanıcı bilgi kapasitesi	1000 grup
Kayıt kapasitesi	10000 grup
Reddetme oranı	≤ %0.15
Yanlış tanıma oranı	≤ %0.00004
Çalışma sıcaklığı	-20 ~ 60°C
Çalışma nem oranı	%20 ~ %93

Installation instructions

Ana kilit gövdesini/alt kilit sabitleme plakasını takın
1. Çift taraflı yapışkan bantları yapışkan bantların düz tarafına yapıştırın, uygun montaj yüksekliğini seçin ve yapışkan bantları cam kapiya yapıştırın (yapışkan bantların üst ve alt hizalaması sağlanmalıdır).
---Ana kilit ve kapı mıknatısının montaj plakası çift taraflı yapışkan bantla yapıştırılır ve cam kapiya paralel hizalamayla sabitlenir---


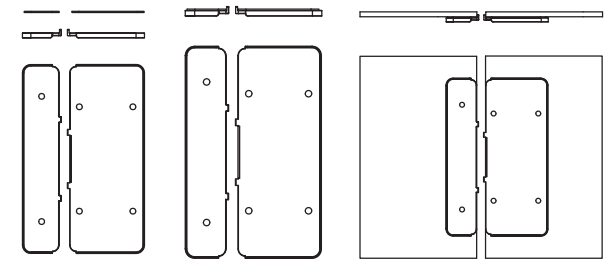


2. Ana kilit/kapı mıknatısını takın
Ana kilit/kapı mıknatısını şekilde gösterildiği gibi sırasıyla sabitleme plakası boyunca yerine itin.

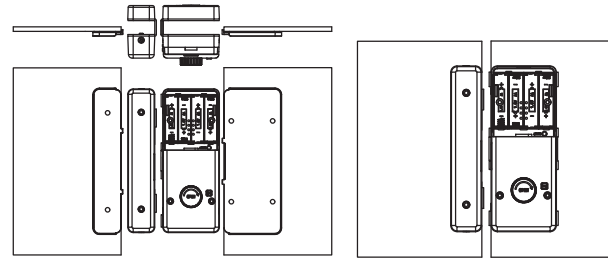

Ana kilit gövdesini/alt kilit sabitleme plakasını takın

1. Çift taraflı yapışkan bantları yapışkan bantların düz tarafına yapıştırın, uygun montaj yüksekliğini seçin ve yapışkan bantları cam kapiya yapıştırın (yapışkan bantların üst ve alt hizalaması sağlanmalıdır).
---Ana kilit ve kapı mıknatısının montaj plakası çift taraflı yapışkan bantla yapıştırılır ve cam kapiya paralel hizalama ile sabitlenir---

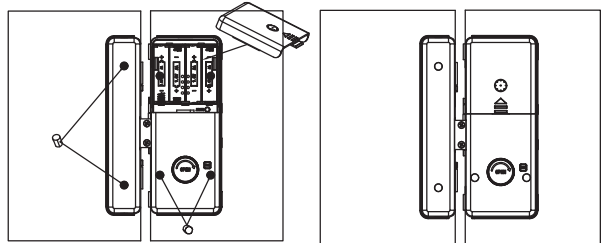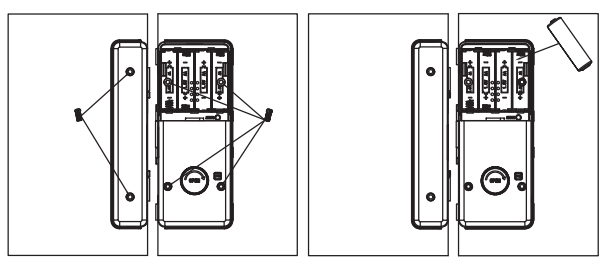

4. Left-open/Right-open adjustment mothed
Remove the screw of front part of lock and rotated 180 degree to adjust direction between Left-open and right-open .

Fault description

Olay / Belirti	Sebebp	Giderme Yöntemi
Kimlik kartı/parmak izi/ şifre/uzaktan kumanda ile kilit açılmıyor	1. Pil bitmiş 2. Diğer	1. Pili değiştirin veya acil güç kullanın 2. Fabrika ayarlarına döünün veya satış sonrası servisle iletişime geçin
Kilit dili hareket etmiyor veya titriyor	1. Kapılar hizalı değil2. Düşük pil	1. Kapılar hizalandıktan sonra tekrar deneyin 2. Acil güçle kilidi açın
Parmak izi okunamıyor	1. Kuru ve buruşmuş parmak derisi2. Uzun süreli kullanım sonrası sensör yüzeyi kirlili veya çizik3. Diğer	1. Parmaklarınızı hafifçe nemlendirin 2. Kurumayan yapışkan bant ile yüzeydeki kirlili temizleyin 3. Fabrika ayarlarına döünün veya servisle iletişime geçin
Kapı otomatik kilitlemiyor	1. Pil bitmiş 2. Otomatik kilitleme modu kapalı	1. Pili değiştirin 2. Otomatik kilitleme modunu ayarlayın
Kart/parmak izi/şifre ayarlanamıyor	1. Yetkilendirme yapılmamış 2. Adımlar takip edilmemiş 3. Toplamda 500'den fazla kayıt veya 100'den fazla parmak izi girilmiş	1. Yetkilendirme yapın (yönetici parmak izi girin)2. Eski kilit ayarlarına göre işlem yapın3. Açık kapı modunda kayıtları silin
Bluetooth bağlantısı başarısız	1. Telefonun bluetooth'u kapalı 2. Telefon ile kilit arası 10 metreden fazla 3. Düşük pil	1. Telefonun bluetooth'unu açın, WeChat bluetooth'unu açın2. Telefonu kilide plabildiğince yaklaştırn 3. Pili değiştirin

Maintenance and After-Sales

Kilit bakımı ve onarımı Günlük bakım ve onarım

1. Kilit yüzünün aşındırıcı maddelerle temas etmesine izin vermeyin, böylece kilit yüzünün koruyucu tabakasına zarar vermemek ve kilit yüzünün parlaklığını etkilememek için.

2. Kapı deforme olursa, birleşik eğimli dilin kapı çerçeve kutusuna girmesi çok fazla sürtünmeye neden olur ve tamamen uzatılamaz. Bu sırada, kapı körük plakasının konumu ayarlanmalıdır.

3. Parmak izi penceresini uzun süre kullandıktan sonra, yüzey kir veya ıslaklıkla lekelenir. Lütfen yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin.

4. Kapı kilidinin normal kullanımını sağlamak için, düşük pil alarmından hemen sonra lütfen pili değiştirin. Pili değiştirirken, lütfen pozitif ve negatif terminallere dikkat edin.

5. Parmak izi penceresinin yüzeyini işaretlemek için sert veya keskin nesneler kullanmayın (tırnaklar dahil).

6. Her parmak izi alındığında, parmağın parmak izi kısmı parmak izi okuyucusuna düz bir şekilde bastırılır. 7. Eksiklik dönüşte esnek değilse veya doğru pozisyonla tutulamyorsa, profesyonellerden kilit çekirdeğine mekanik yağlama yağı eklemeleri istenmelidir.

8. Düzgün iletişimi sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilit gövdesinin dönen kısmında her zaman yağlayıcı bulundurun. Sabitleme vidalarının gevşek olup olmadığını kontrol etmek için altı ayda bir veya yılda bir kontrol etmeniz önerilir.

9. Alkali piller önerilir; Karbon ve alkali piller ve eski ve yeni piller karıştırılmaz, bitmiş pilleri lütfen çıkarın.

Satış sonrası servis

Garanti ilkesi

Şirketimiz sattığımız ürünlerin için ömür boyu servis sunmaktadır. Şirket, satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde onarım hizmeti için ücretsiz garanti sağlayacaktır. Ancak herhangi bir nakliye ücretini içermez.

Aşağıdaki durumlarda ücretsiz garanti hizmeti sağlanmaz:

(1) Ürün garanti kartı veya geçerli satın alma sertifikası yoksa, garanti satın alma sertifikasıyla uyumsuz;

(2) Anormal çalışma ortamında kullanım, talimatsız kullanım vb. nedeniyle oluşan hasarlar dahil olmak üzere insan faktörlerinin neden olduğu hasarlar.

(3) Kullanıcının makineyi izinsiz sökmesi, kendisi tamir etmesi, değiştirmesi.